




**Aanvullende instructie voor het behoud van een goede werking van uw rookmelder.  
Bewaar deze informatie in de meterkast. Raadpleeg ook de handleiding in de verpakking.**

## ONDERHOUD

Test de melder elke maand.

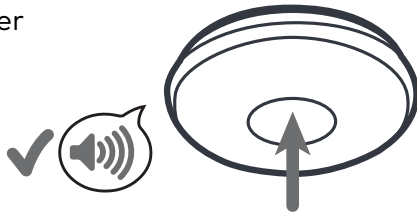


Stofzuig uw melder elke 3 maanden.



Gebruik geen schoonmaak- of oplosmiddelen.




De melder niet schilderen.

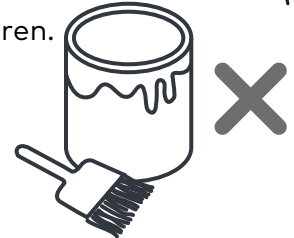


**PAUZEFUNCTIE : Bij een ongewenste melding kan de melder tijdelijk worden onderdrukt.**

Druk en houd de testknop 5 seconden ingedrukt.

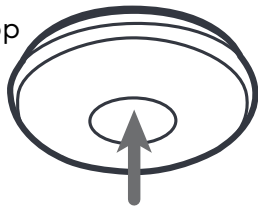

Het alarm zal 8 minuten worden uitgeschakeld.



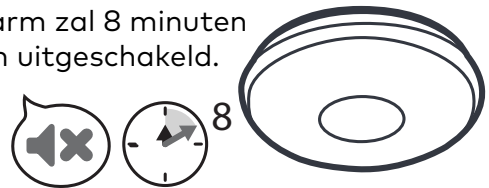


**LEGE BATTERIJ WAARSCHUWING : Uw melder werkt op een 1 x 9 V (PP3) verwisselbare batterij.**

Rookmelder piept en de rode LED knippert 1x / 32 sec.

Vervang onmiddellijk de batterij.

Altijd de melder testen na vervangen van de batterijen.

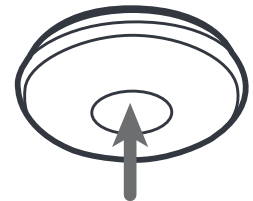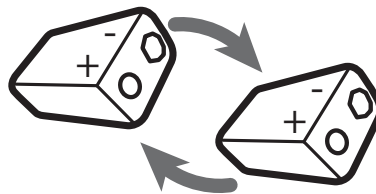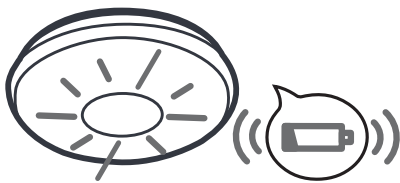


**FOUTMELDING / GARANTIE : zie onderstaande contactgegevens**

Rookmelder piept 1x / 32 sec. gevolgd door 2 x knipperen rode LED.



Melder vervangen. Druk en draai de melder tegen de klok mee van de bodemplaat.

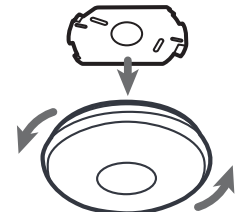

**Heeft u vragen of opmerkingen?**  
Telefonisch via klantenservice: 0800-311111  
Mail: [klantenservice@fireangel.nl](mailto:klantenservice@fireangel.nl)  
Of via contactformulier: <https://www.fireangel.nl/garantie>